


SERIE Q / QM

REVERSIBILITÀ SCROCCO Q LATCH REVERSIBILITY Q

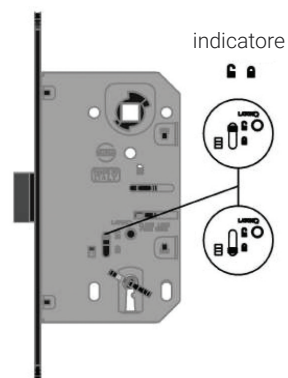


1) Spostare indicatore da a

Un giro di chiave o nottolino bagno in chiusura. Per versioni chiave e cilindro è possibile trascinare verso il basso l'indicatore utilizzando un piccolo utensile (esempio un chiodo o una vite).

Per versione bagno ruotare con due dita il nottolino.


1) Move the gauge from to

1 turn of key or WC knob in the locking direction. For key and cylinder versions it is possible to drag down the gauge using a small tool (such as a nail or a screw) too. For bathroom version, you can turn the WC follower by two fingers too.

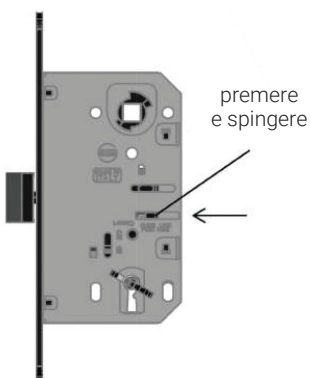


2) Premere sul dente in nylon spingendo fuori lo scrocco

2) Press on the nylon tooth, then push it to release the latch

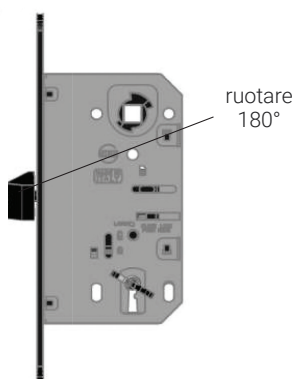

3) Ruotare di 180° lo scrocco e spingerlo all'interno del frontale senza forzare

3) Rotate the latch 180° and push it inside the forend, without forcing

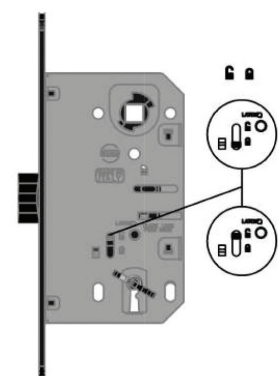

4) Spostare indicatore da a

Un giro di chiave o nottolino bagno in apertura. Per versioni chiave e cilindro è possibile trascinare verso l'alto l'indicatore utilizzando un piccolo utensile (esempio un chiodo o una vite).

Per versione bagno ruotare con due dita il nottolino.

4) Move the gauge from to

1 turn of key or WC knob in the unlocking direction. For key and cylinder versions it is possible to drag upwards the gauge using a small tool (such as a nail or a screw) too. For bathroom version, you can turn the WC follower by two fingers too.